

TOLERANCER NOVEGO DRYBACK / FLEXLAY

	Målt ved levering	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO 24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3)	EN 14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5)	ISO 24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO 24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet, fugt	8% +/-2	Max. 0,25%	EN14085/ EN669(C)
Dimensionsstabilitet og krumning ved sol- og varmpåvirkning		Max. 0,25%	ISO 23999
Glansforskelle	12 +/- 3 grader	Ikke synlig i normal loftbelysning	Glossmeter 60
Fremmedlegemer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normal belysning	
Densitet	975 kg/cbm	Nominel +13/-10%	ISO 23997
Blivende indtryksmærker		Max. 0,1 mm	EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wool scale)	Meget god	EN ISO 105-B02

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige, når der anvendes en elastisk gulvbelægning. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejle skal foregå ved almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader.

Skønhedsfejle, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun kan observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter at de er påpeget, vil normalt ikke blive betragtet som en mangel.

Gulvplanker med farvevariationer kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Korkvinyl er et naturligt materiale, derfor må mindre ubetydelige småfejle accepteres. Fejl, også udover ovennævnte skema, som ikke skæmmer helhedsindtrykket, er tilladte.

Mindre variationer i mønstret og glansgraden kan ikke undgås, og må accepteres. Det gør sig specielt gældende i ensfarvede gulvbelægninger, hvor der f.eks. er strejflys eller modlys fra vinduespartier eller modlys fra spots og lignende. Blanke overflader vil fremhæve ujævnheder i større udstrækning end gulvoverflader med lav lys-refleksionsværdi og glans. Der kan forekomme mindre farvevariationer i dessinerne fra produktion til produktion. Varer fra forskellige produktioner bør derfor ikke anvendes i samme lokale.

Glans- og farveforskelle vil udligne sig med tiden. Efterbehandling med vinylpleje kan udjævne glansforskellene.

Farveægthed er min. 6 på skala fra 1-8 svarende til meget god. Dog må man forvente at overfladen ændrer farve afhængig af lysintensiteten, derfor anbefales solafskærmning specielt ved syd- og vestvendte vinduer.

Trykmærker og ridser kan forekomme fra møbel ben og lignende. Anvend derfor altid egnede filtdupper. Ben med lille trykareal forårsager større blivende indtryksmærker, f.eks. giver filtdupper med 10 mm diameter 3 gange så stort tryk som 20 mm.

Tolerancer måles med søgeblad og elektronisk skydelære.

Forhold, der har baggrund i almindelig slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning fra legetøj, kontorstole m.m., overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelsesområde eller anden uagtsomhed ved anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed ikke reklameringsberettiget.

VIGTIGT! Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne. Vi henviser til www.timberman.dk, hvor man under Tekniske data altid kan finde den seneste læggevejledning.



NOVEGO DRYBACK / FLEXLAY FULDKLÆBET

FORBEREDELSE FØR LÆGNING

NOVEGO Dryback og Flexlay kan monteres i alle hjemmets rum undtagen saunaer. I vådrum skal lov-mæssige krav være opfyldt.

Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være 18-25°C. Er materialet under 18°C besværliggøres lægnin-gen.

Betonen skal være tør og må max. indeholde 75% restfugt.

Undergulvet skal bestå af spartlet beton og være helt plant, der må ikke forekomme udsving over +/- 2 mm målt over en retholt på 2 m.

GULVVARME

NOVEGO Vinylgulve kan anvendes med gulvvarme.

Gulvvarmesystemet skal være godkendt til fuldklæbet vinylgulve. Varmeslangerne skal være indstøbt i betongulv.

Ved indstøbte gulvslanger skal gulvvarmen være tændt i 14 døgn. 2 dage før lægning sænkes temperaturen på gulvets overflade til max. 20°C. Efter lægning er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn.

Overfladetemperaturen på gulvets overside må højst være 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.

Vinylgulve er følsomme overfor stærk varme. Det er vigtigt at varmesystemet er korrekt indstillet og ikke overstiger 27°, hvorfor gulvvarme normalt kun kan anvendes som eneste varmekilde i nye huse isoleret efter reglerne, der trådte i kraft i 2006.

Se også www.timberman.dk for teknisk info.



TIMBERMAN DENMARK A/S

Havnevej 11 · DK-9560 Hadsund

Tlf. +45 99 52 52 52

timberman@timberman.dk · www.timberman.dk

Rummet skal være færdiggjort, tørt og opvarmet.
Gulvmaterialet skal afklimatiseres i min. 48 timer

www.timberman.dk

LÆGGEVEJLEDNING NOVEGO DRYBACK / FLEXLAY FULDKLÆBET

VÆRKTØJ

Kniv, vinkel, tommestok, afstandskiler, snor samt gummihammer (hvid), tromle eller slagklods.

Følgende limtyper kan anvendes:

- CascoProff Extra 3444
- DanAtac 246
- Uzin KE 2000S eller KE66
- Ardex AF2224

FØR LÆGNING

Umiddelbart før lægning pakkes så mange pakker ud som muligt, for at kontrollere gulvene for evt. skader, fejl og farve/strukturforskelle.

Kontroller batchnummer og sørg for at montere samme batchnummer i samme rum.

Sorter i pakkerne så den mest harmoniske struktur opnås. Bland plankerne så repetitioner undgås.

Småfejl kan med fordel anvendes ved vægge, større produktfejl må skæres fra eller ombyttes. Monteret gulv med synlige fejl er således ikke reklamlationsberettiget.

LÆGGEVEJLEDNING

Opmåling: Bredden af første og sidste række udregnes, så plankerne fordeles jævnt i forhold til væggene. Afstanden fra væg til 2. planke bør være ens i begge sider. Det bør tilstræbes at første og sidste planke er min. 5 cm bred.

Underlag: Underlaget spartles og skal være fri for grater og lunker. Gerigter ved døre kortes evt. af så de passer til højden på det færdige gulv.

1. Påfør lim efter limproducentens anvisninger ca. 300 gr. per m².

Hold øje med limens åbningstid for optimal vedhæftning. Efterlad luft langs væggen på max. 5 mm. Brug afstandskiler.

Prøvemonter et stykke af gulvet uden lim, for at sikre at mønstret ligger korrekt. Den næste planke presses ned og fastgøres med gnidebræt og tromles med metalrulle. Kontroller at rækken er lige. Første række færdiggøres og sidste planke skæres i den korrekt længde.

2. Start næste række med fraskåret planke, skal være min. 30 cm.

3. Monter den næste planke og kontroller der ikke er niveauforskelle på endestøddet.

4. Sørg for max. 5 mm ekspansion vægge og faste installationer, så gulvet har plads til at bevæge sig

5. Gå videre med monteringen som beskrevet ovenfor, indtil gulvet er lagt.

6. Skær sidste planke til korrekt bredde med max. 5 mm til væggen.

7. Troml gulvet efter limfabrikantens anvisninger.

AFSLUTNING








Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørsætter monteres.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Brug ikke tape direkte på gulvfladen. Afdæk ikke hvis gulvarme er i drift.

Hvis der under lægningen er forekommet smårevner kan disse udbedres med svejsemasse i afpasset farve.

Vent mindst 48 timer inden gulvet tages i brug, bemærk, at det kan tage 8-14 dage inden limen opnår sin fulde styrke.

OBS! Hent en pleje- og vedligeholdelsesvejledning til på www.timberman.dk

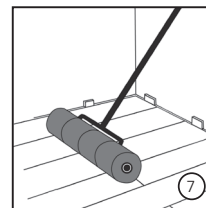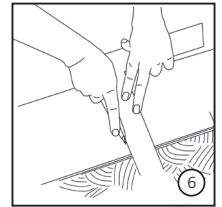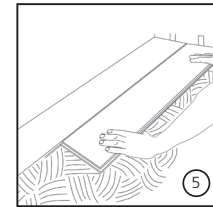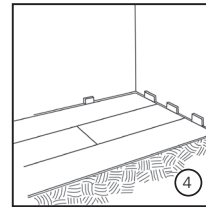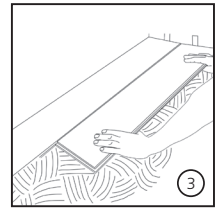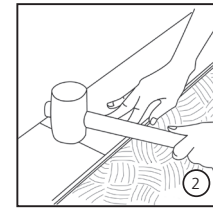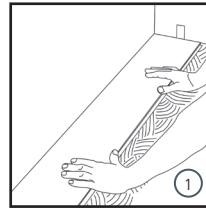

VEDLIGEHOLDELSE & PLEJE AF NOVEGO DRYBACK / FLEXLAY

DAGLIG RENGØRING

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. en hårdt opvredet klud eller moppe. Skal gulvet vaskes anvendes vinylsæbe.

FREMTIDIG PLEJE

Vinylgulve kræver normalt ingen efterbehandling, men kan efter behov behandles med vinylpleje. Gulvets overflade renses med Trærens (følg vejl. på etiket). Når gulvet er helt tørt foretages en behandling med Vinylpleje (følg vejl. på etiket).

Dunken med Vinylpleje omrystes grundigt. Den koncentrerede Vinylpleje hældes i en spand. Kluden vædes med Vinylpleje og vrides hårdt – husk at bruge gummihandsker.

Plejen påføres i et jævnt og tyndt lag på gulvfladen. Blicher kluden snavset, skylles den i rent vand og vrides hårdt.

Lad gulvet tørre i 30 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.


BESKYT VINYLGULVET

Foran indgangspartier kan fodrister med fordel placeres, disse sikrer, at korkgulvet ikke udsættes for grus og småsten, hvilket meget hurtigt vil kunne ses på gulvet.

Ved indgangspartier bør place-

res dørmåtter for at forhindre vand og snesjap i at komme på gulvet.

Under borde og stole m.v. skal monteres filtdupper med dimension min Ø 20 mm, for at undgå ridser og slitage. Under f.eks. kontorstole monteres køreplader, eller hjul udskiftes med specielle gummihjul egnet til vinylgulve.

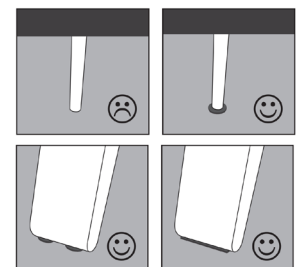

VÆR OPMERKSOM PÅ

At måtter, dorstoppere med gummibagside samt gummihjul m.m. kan være latexholdige. Latex misfarver vinyl og lakoverflader, via en blødgøring og kan ikke fjernes igen.

Vejledning i pleje og vedligehold kan findes på timberman.dk
Beskyt og plej dit gulv korrekt og du har et flot gulv i rigtig mange år.